


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 -**AVVITARE LA SLITTA** sull' arma facendo attenzione che gli spacchi rettangolari siano posizionati vicino all' impugnatura.

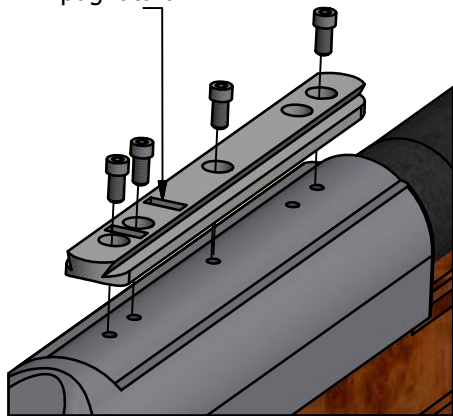


**Importante:**  
- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 3 Nm  
- è consigliabile utilizzare frena filetti medio

## 5 -**COLLIMAZIONE e BRANDEGGIO**


Procedere alla Collimazione ed in caso di necessità effettuare il Brandeggio avvalendosi degli appositi grani posti nella parte finale del porta ottica.

5a -Assicurarsi che durante il serraggio l' apposita chiave a brugola sia inserita TOTALMENTE nella sede esagonale dei grani.

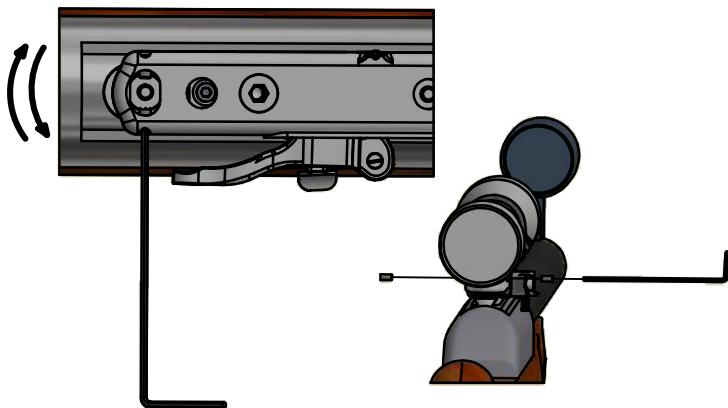


2 -**AVVITARE LE BASI** di sostegno dell' ottica, appoggiando un' ottica ed utilizzando l' apposita chiave.

**Non serrare completamente le viti**

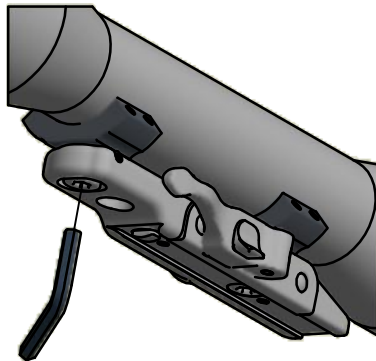

3 -Aprire la Leva dell' attacco ed inserire il gruppo nell' apposito alloggiamento

3a -**CHIUDERE LA LEVA**

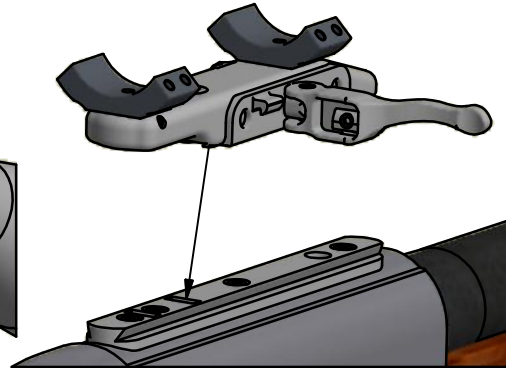


## 6 -**SERRAGGIO FINALE**


Rimuovere il Portaottica e serrare a fondo le viti ferma anelli ed i grani per il brandeggio

6a -Assicurarsi che durante il serraggio l' apposita chiave a brugola sia inserita TOTALMENTE nella sede esagonale dei grani.

**Importante:**  
- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 2 Nm

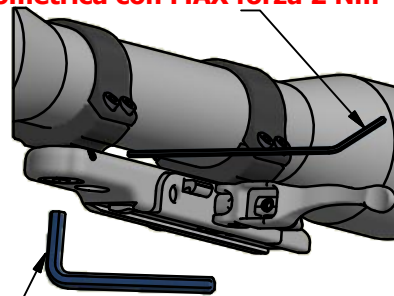

**Importante:**  
- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 3 Nm

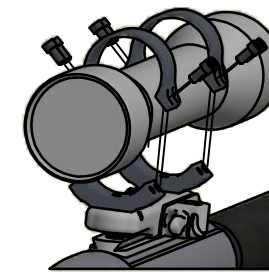

4 -Posizionare l' Ottica, **AVVITARE GLI ANELLI** superiori con le apposite viti alle rispettive Basi.


**Importante:**  
- per il serraggio utilizzare chiave dinamometrica con MAX forza 2 Nm



**NO**

## **IMPORTANTE**

4a -Effettuare un serraggio PARALLELO degli Anelli superiori, per garantire un bloccaggio ottimale dell' ottica

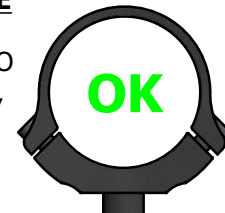

**OK**

4b -Il serraggio delle viti deve essere effettuato in modo incrociato, così da garantire un bloccaggio dell' ottica ottimale

4c -Assicurarsi che durante il serraggio l' apposita chiave a brugola sia inserita TOTALMENTE nella sede esagonale della vite

## **ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI BISOGNO**

### **REGOLAZIONE DELLA FORZA DI SERRAGGIO DELLA LEVA**

- Svitare **con cautela** il Grano di fissaggio inclinato
- Avvitare/Svitare la Bussola (poco sotto il Grano)
- Avvitare **con cautela** il Grano di fissaggio inclinato
- Assicurarsi che durante i serraggi le apposite chiavi a brugola siano inserite TOTALMENTE nelle sedi esagonali



**IL COSTRUTTORE E' SOLLEVATO DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL PRODOTTO, PER MANOMISSIONI, PER ERRATI MONTAGGI, MODIFICHE E SOSTITUZIONI NON ESEGUITI DAL PERSONALE DELL'AZIENDA. L'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO E' VIETATO**